


●施工前に、この「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 注意

 必ず実行	取付面には十分な厚み（6mm以上）の合板相当の強度があるかどうか確認すること。
	取付面が薄い場合は、補強材などで厚みを設け、施工すること。
	取付面がコンクリート下地の場合は、付属の樹脂プラグを使用して十分な強度を確保すること。
	取り付けには、付属品の固定ビス（なべタツピンビスΦ4x30）を使用する。
	取付面に凹凸などがある場合は、平面になるように加工するかワッシャーやスペーサーなどを使用し、平面に取り付ける。
取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する。	


上記注意事項を守っていただけない場合、取り付けが不安定になり本体が落下して破損する恐れがあります。

付属品の確認

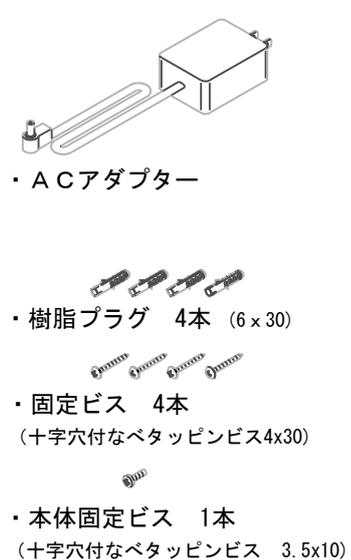

- ・ ACアダプター
- ・ 樹脂プラグ 4本 (6 x 30)
- ・ 固定ビス 4本
(十字穴付なべタツピンビス4x30)
- ・ 本体固定ビス 1本
(十字穴付なべタツピンビス 3.5x10)


付属品は、本体の中に入れてあります。
カバーを開けて取り出してください。

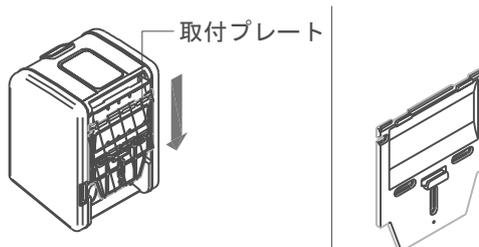

取付プレート

本体に取り付いている取付プレートを矢印の方向にスライドさせて取ってください。


・ 取付プレート

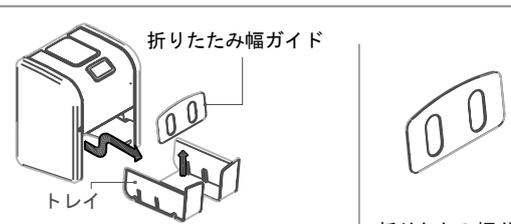

折りたたみ幅ガイド

本体よりトレイを引き取り出し、折りたたみ幅ガイドを取り出してください。

・ 折りたたみ幅ガイド

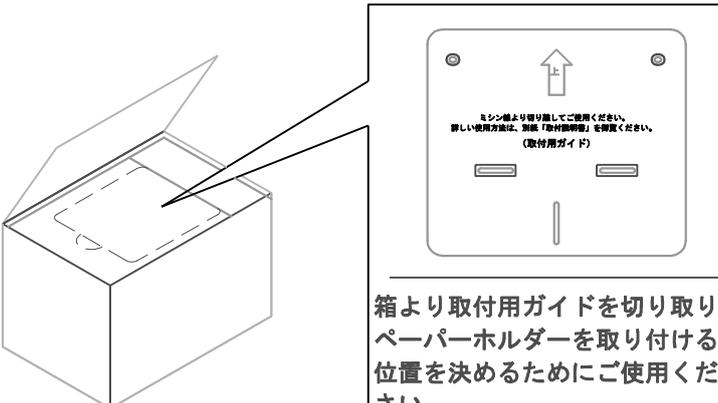

箱より取付用ガイドを切り取り、ペーパーホルダーを取り付ける位置を決めるためにご使用ください。


取り付け手順

1. 位置決め

本体取付位置を決め、けがき、穴をあける。
穴あけ方法は「位置決め方法」(下記)を参照してください。




取付時の注意事項

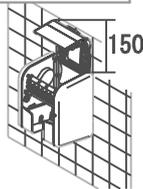

- ・垂直の壁に設置してください。
- ・本体が、左右に傾かないように取り付けてください。
- ・カバー開閉のために本体上部に150mm以上の空間を確保してください。
- ・横向きで設置しないでください。
- ・傾斜のある壁には設置しないでください。


2. 取付プレートの固定

取付プレートを壁にビスで固定する。
取付方法は「取付プレートの固定方法」(3ページ)を参照してください。

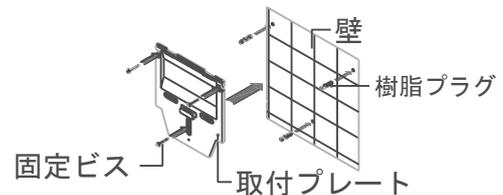

3. 本体の取り付け

取付プレートに本体を取り付ける。
取付方法は「取付プレートと本体の固定」(4ページ)を参照してください。

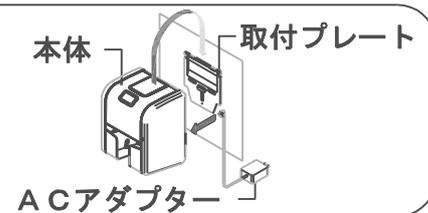

位置決め方法

取付位置を決め、取付ガイドを使用してビス施工位置を設定します。

ねじ固定、プラグ固定の場合		はさみ込み固定の場合
新規取付の場合	既存品と取り替えの場合	
<p>穴あけ 3ヶ所 取付ガイド</p> <p>○で囲まれている長穴の範囲と一番下の長穴の範囲にビスの取付の印をつけてください。</p>	<p>穴あけ 2ヶ所 取付ガイド</p> <p>□で囲まれている長穴の範囲に既存品取付の穴をあわせて、○で囲まれている長穴の範囲にビスの取付の印をつけてください。</p>	<p>穴あけ 3ヶ所 はさみ込みプレート (別売)</p> <p>穴が開いている3ヶ所にビスの取付の印をつけてください。</p>

注意


既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用する場合、付属のねじとサイズが違う場合があります。また、緩み、ガタツキがある場合、「新規取付の場合」のビス位置で設置してください。

取付プレートの固定方法


下地の種類により適応した取付方法を選んでください。

ねじ固定の場合 : 木下地・軽量鉄骨下地

木下地の場合

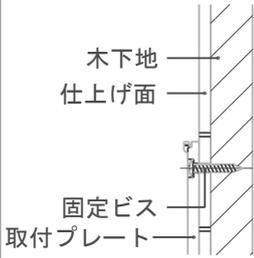

軽量鉄骨下地の場合

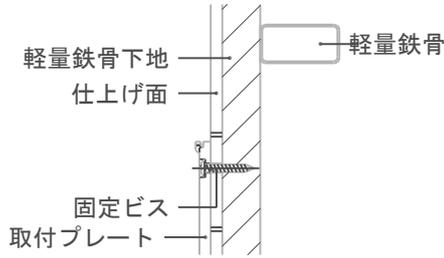


- ① 事前に壁の強度を確認し、必要であれば補強木を取り付ける。
- ② 「位置決め方法」で印をつけたところへ下穴をあける。
(コンパネ取付の場合には不要です。)
- ③ 取付プレートにビスを3ヶ所通し壁面へ取り付ける。

注意


ビスを強く締めすぎて合板やタイルなどを破壊しないように注意してください。

プラグ固定の場合 : コンクリートブロック下地・コンクリート下地

コンクリートブロック下地の場合

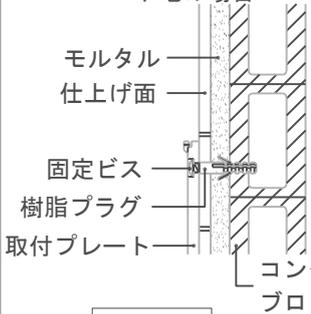

コンクリート下地の場合

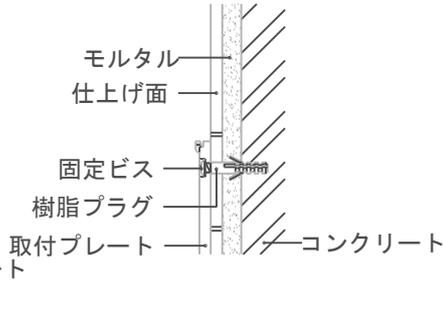


- ① 「位置決め方法」で印をつけたところへ下穴(Φ6mm)をあける。
- ② 樹脂プラグを下穴に軽く打ち込む。
- ③ 取付プレートにビスを通し壁面へ取り付ける。

注意

ビスを強く締めすぎて合板やタイルなどを破壊しないように注意してください。

はさみ込み固定の場合 : トイレブース

トイレブースの場合

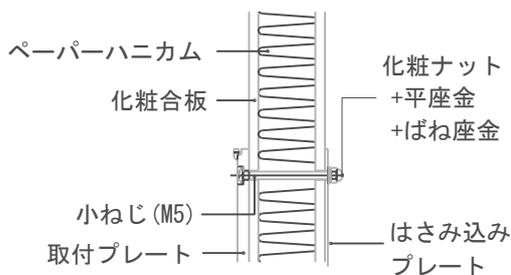



- ① 「位置決め方法」で印をつけたところへ通り穴(Φ6mm)をあける。
- ② 取付プレートに小ねじを通し、取付プレート、化粧ナットで締め付ける。

※はさみ込みプレートは別売になります。

注意


トイレブースの厚みに対応した小ネジが必要になりますので、トイレブースの厚みを調べてください。
ビスを強く締め過ぎて合板を破壊しないように注意してください。

取付プレートと本体の固定

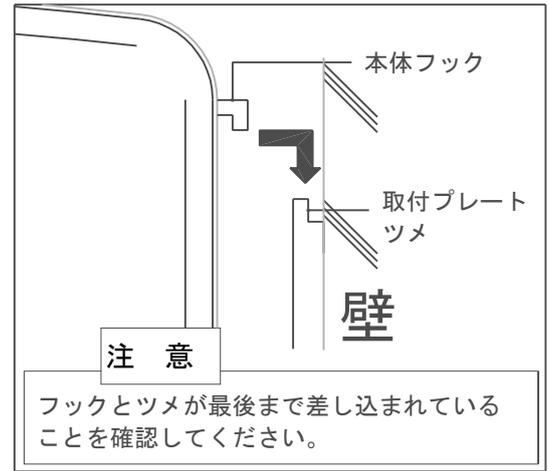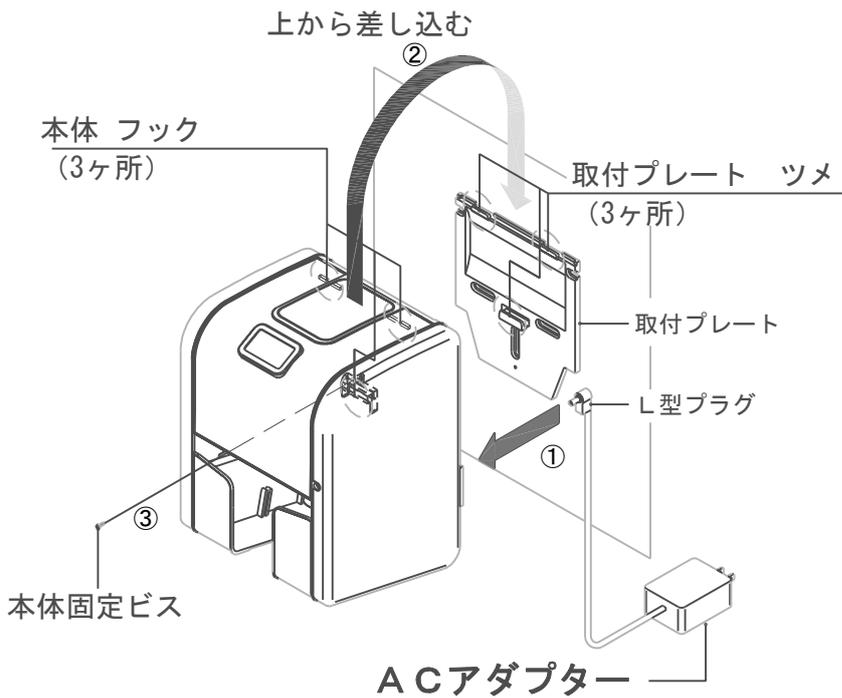


- ① 本体を取付プレートに装着するより前にACアダプターのL型プラグを本体に差し込みます。
- ② 本体を取付プレートの上より差し込んでください。
- ③ 本体と取付プレートを固定するために、本体固定ビスを差し込み+ドライバーで締めつけます。(下記参照)

本体固定ビス取付方法

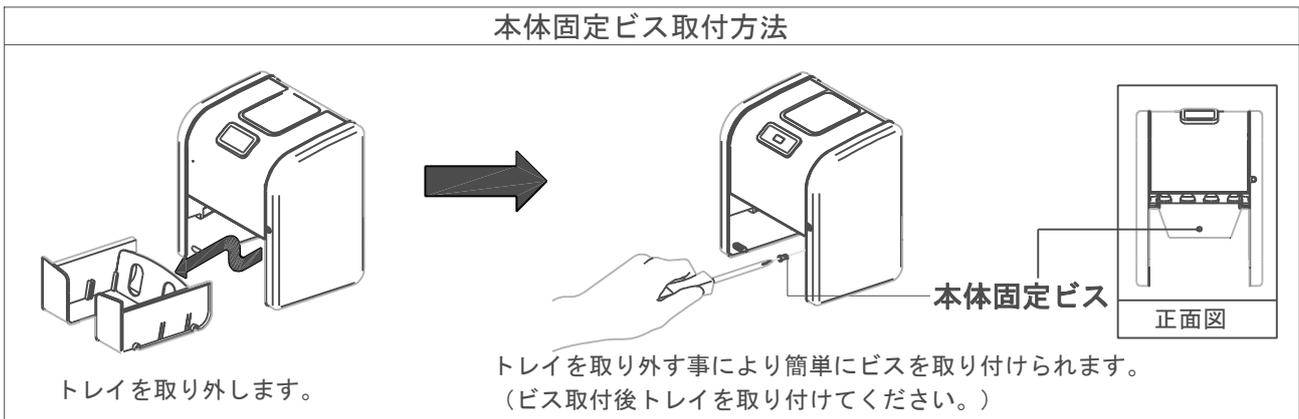

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

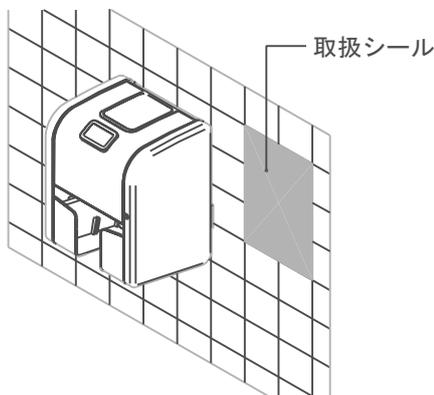

- ① 設置された本体に、ガタツキがないか、左右に傾いていないか確認してください。
- ② カバーがスムーズに開閉できるかどうか確認してください。(本体上部に150mm以上の空間が必要です。)
- ③ 不特定多数が利用する場合には使用方法がわからない場合があります。取扱説明シールを本体の近くの壁面に貼っておくことをおすすめします。
- ④ 設置後は、取扱説明書と一緒に保管ください。



香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
<http://www.sk-shikoku.co.jp>

製品・メンテナンスに関するお問い合わせ

☐ 0120-917-913

受付時間 9:00~17:00

※携帯・PHSからでもご利用になれます。土、日、祝祭日は休業です。