

このたびは、「アプローチ手すり 微笑の桔梗 エンドコーナー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取り付け前にこの取付説明書をよくお読み頂き、安全に正しく施工されるようお願いいたします。

取り付け後は、お客様にご使用方法を十分ご説明ください。

安全上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

	左の記号はしてはいけない「禁止」内容です。		左の記号は必ず実行して頂く「強制」内容です。
---	-----------------------	---	------------------------



 警告			
	一般住宅に取り付ける歩行補助手すり以外では使用しないでください。 重大事故につながる恐れがあります。		転倒防止用ガードレールや防護柵、ベランダの柵、窓格子など断崖地、転落の恐れのある場所などで使用しないでください。 重大事故につながる恐れがあります。
	取り付けは必ず指定寸法に従ってください。 手すりが破損し、けがの原因になります。		

 注意			
	製品に強い応力が加わった状態で無理な取り付けをしないでください。 手すりが折れたり、外れたりしてけがの原因になります。		取り付けは必ず取付工事店が行ってください。 取り付けが不安定となり、けがの原因になります。
	製品の取り付け後に、ぐらつきやガタツキが無く確実に固定されているか確認してください。 手すりが外れたりして、けがの原因になります。		取付工事店以外の人が分解したり、修理・改造は行わないでください。 手すりが外れたりして、けがの原因になります。

各部のなまえ・材質

商品寸法図


単位：mm

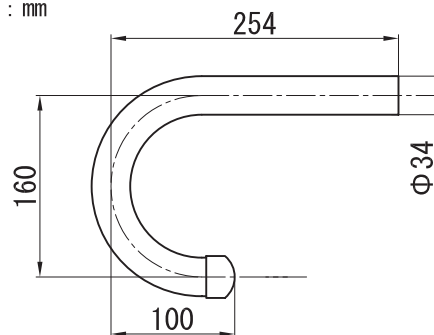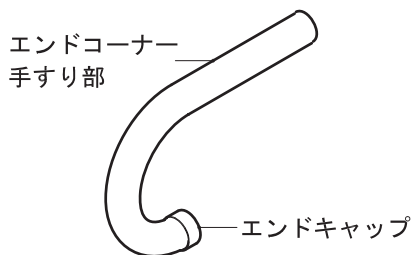

品名	品番コード
アプローチ手すり 微笑の桔梗 エンドコーナー	641-110


部材の名称	材質
エンドコーナー 手すり部	手すり表面材：樹脂被膜 手すり芯材：アルミパイプ
エンドキャップ	樹脂

取付手順

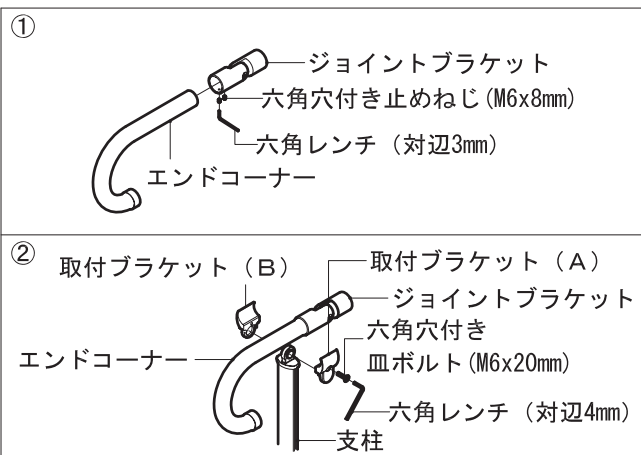

① エンドコーナーとジョイントブラケット（別売）を固定します。
エンドコーナーをジョイントブラケットに差し込み六角穴付き止めねじ（M6×8mm）でしっかり固定してください。

② エンドコーナーと支柱（別売）を固定します。
取付ブラケット（A）と取付ブラケット（B）を六角穴付き皿ボルト（M6×20mm）でしっかり固定してください。

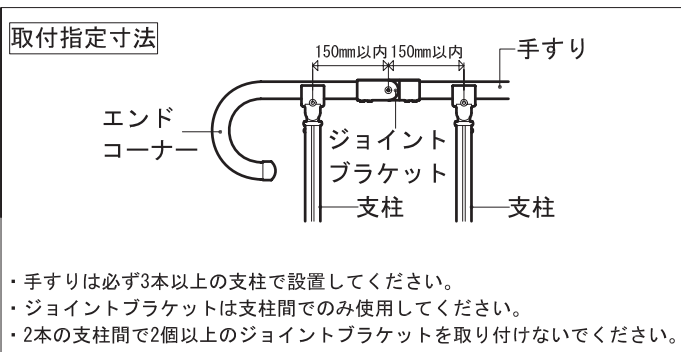

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

注意

製品の取り付け後に、ぐらつきやガタツキが無く確実に固定されているか確認してください。
手すりが外れたりして、けがの原因になります。

手すりの端部は必ず、エンドコーナー、ジョイントブラケット、支柱を指定寸法で設置してください。
手すりが外れたりして、けがの原因になります。